


Het maken van een pen-gat scharnier:



1. Teken een kruisje in het midden van het balkje op 20 mm van het uiteinde.
- Boor met de kolomboor en een speedboor van 18 mm een gat door het balkje.

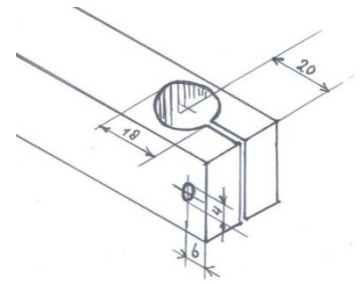

2. Draai het balkje om en teken een kruisje in het midden en op 6mm van het uiteinde.
- Boor met een 4mm boortje een gat door het balkje.



3. Zaag met de kapzaag een sleuf recht door het midden van de balk.



4. Monteer het draadeinde 4 mm door het gaatje. Draai aan weerszijdes de ringetjes en vleugelmoeren er op. Schuif het 18 mm rondhout erdoorheen en je verstelbaar scharnier is klaar.



5. Voor het monteren van het rondhout op de grondplaat boor je een gat van 18mm max 10 mm diep in de grondplaat. Smeer het gat en het rondhout in met houtlijm en plaats het rondhout in het geboorde gat.



Laat het geheel minstens 15 minuten drogen voor je er aan verder werkt.